

**Thule Chariot CX 1 a 2**

# › **Návod k použití**

# OBSAH

---

<b>1 ÚVOD</b>			
1.1 Použití příručky	04	5.1 Systém kotoučových brzd CX	13
1.2 Použití vozíku	04	5.2 Použití parkovací brzdy	15
1.3 Technické údaje	04	5.3 Použití krytu 2 v 1	16
<b>2 POPIS SOUČÁSTÍ</b>		5.4 Usazení dítěte a použití bezpečnostních popruhů	17
<b>3 BEZPEČNOST</b>		5.5 Použití bezpečnostního poutka na zápěstí	18
3.1 Symboly a pokyny	06	5.6 Nastavení odpružení Thule	18
3.2 Obecné bezpečnostní pokyny	06	5.7 Použití sluneční clony	19
<b>4 PRVNÍ KROKY</b>		5.8 Použití postranních okének	19
4.1 Vybalení vozíku	08	5.9 Úložná brašna a další úložné prostory	20
4.2 Dodané součásti	08	<b>6 DALŠÍ INFORMACE</b>	
4.3 Rozložení vozíku	09	6.1 Příslušenství	21
4.4 Složení vozíku	09	6.2 Servis a údržba	21
4.5 Montáž kol	10	6.3 Uskladnění	22
4.6 Demontáž kol	10	6.4 Přirozené opotřebení	22
4.7 Montáž řídítek	11		
4.8 Nastavení řídítek	12		
4.9 Montáž setu Thule pro přestavbu	12		

# 1 ÚVOD

---

Děkujeme, že jste se rozhodli pro vozík Thule Chariot CX. V tomto kvalitním vozíku s důmyslnými bezpečnostními prvky bude vaše dítě jako v bavlnce.

## UPOZORNĚNÍ:

Všechny dětské vozíky Thule jsou navrženy s ohledem na potřeby koncových zákazníků, kteří si přejí maximálně variabilní a funkční řešení. Proto je zapotřebí dokoupit set či sety pro přestavbu vozíku dle požadovaných aktivit, které s dětmi chcete provozovat. Není však nutné pořizovat několik speciálních dětských vozíků. U místního prodejce si můžete zakoupit tyto čtyři sety Thule pro přestavbu:



Vcházkový set Thule



Set Thule pro kondiční běh



Cyklistický set Thule



Set Thule pro lyžování  
a pěší turistiku

Veškerá práva k této uživatelské příručce náleží společnosti Thule Child Transport Systems Ltd. Žádná část textu a žádné údaje a ilustrace z této příručky nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukovány, šířeny a bez řádného povolení používány ke komerčním účelům ani poskytovány jiným subjektům.

Na webové stránce [www.thule.com](http://www.thule.com) si můžete stáhnout další příručky týkající se použití tohoto vozíku. K přípravě této příručky jsme přistupovali velmi zodpovědně. Pokud byste však v textu přesto objevili chyby, budeme vám velmi vděční, když nás na ně upozorníte.

## 1.1 POUŽITÍ PŘÍRUČKY

### Pro koho je tato příručka určena?

Tato příručka je určena pro majitele a uživatele vozíku. Ten také odpovídá za řádnou péči o vozík a za provádění předepsané údržby a zajištění potřebných oprav.

Používáte-li tento vozík s cyklistickým setem Thule, řiďte se rovněž uživatelskou příručkou ke kolu, za nějž vozík připojete, a respektujte maximální povolené zatížení stanovené výrobcem kola.

## 1.2 POUŽITÍ VOZÍKU

### Určené použití

Vozík je určen k převážení dětí po chodnicích, málo frekventovaných veřejných komunikacích a stezkách s rovným povrchem za bílého dne. Používejte jej v souladu s uvedenými limity.

Jestliže to nijak neohrožuje děti ve vozíku, můžete v přepravních brašnách k tomu určených převážet také náklad.

## 1.3 TECHNICKÉ ÚDAJE

	<b>Chariot CX 1</b>	<b>Chariot CX 2</b>
Maximální hmotnost dětí	22 kg / 49 lb	22 kg / 49 lb
Maximální nosnost (hmotnost dětí + hmotnost nákladu)	34 kg / 75 lb	45 kg / 100 lb
Počet dětí	1	2
Rozměry bez řídek (délka x šířka x výška)	89 x 69 x 86 cm 35 x 27 x 34 palců	90 x 82 x 86 cm 35 x 32 x 34 palců
Rozměry složeného vozíku (délka x šířka x výška)	107 x 61 x 27 cm 42 x 24 x 11 palců	107 x 80 x 27 cm 42 x 31 x 11 palců
Hmotnost vozíku bez setu Thule pro přestavbu	13,5 kg 30 lb	15 kg 34 lb
Maximální výška převážených dětí	111 cm / 44 palců	
Hlava/přilba dítěte nesmí vyčnívat nad rám vozíku.		

Chcete-li vozík použít za zhoršené viditelnosti, například za soumraku nebo za tmy, rozhodně doporučujeme použít sadu světel odpovídající bezpečnostním normám.

Vždy se řiďte touto uživatelskou příručkou a uvedenými požadavky na údržbu.

### Nedoporučené použití

Vozík nedoporučujeme používat jakýmkoli jiným než výše určeným způsobem.

Doporučit nelze především převážení zvířat spolu s lidmi, jízdu po nerovném terénu mimo cesty, používání vozíku ke komerčním účelům nebo jeho přetěžování, jízdu nepřiměřeně vysokou rychlostí a neodborné provádění oprav či úprav.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití vozíku, jež nedoporučil. Takové použití je vždy na vlastní nebezpečí uživatele.

# 2 POPIS SOUČÁSTÍ

---



## DODANÉ SOUČÁSTI

- A. Podvozek CX 1 nebo 2
- B. Výškově nastavitelná řídítka
- C. Dvě 20" hliníková kola
- D. Kryt proti povětrnostním vlivům 2 v 1
- E. Příčná tyč na příslušenství



# 3 BEZPEČNOST

Nic rodinnou pohodu na výletě nenaruší tak spolehlivě jako nehoda. Proto je velmi důležité, abyste se dobře seznámili s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce a za všech okolností se jimi řídili.

## 3.1 SYMBOLY A POKYNY

Důležité informace týkající se bezpečnosti a optimálního způsobu použití vozíku jsou na stránkách této příručky uváděny formou varování a poznámek, aby je uživatel určitě nepřehlédl.



### VAROVÁNÍ

Pod hlavičkou Varování najdete pokyny, jejichž dodržení má zásadní význam pro bezpečnost při používání vozíku a manipulaci s ním. V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k nehodě, při níž by děti ve vozíku mohly utrpět vážné nebo dokonce smrtelné zranění.

### POZNÁMKA

Poznámky obsahují doplňující informace, jejichž znalost usnadňuje práci s vozíkem.

## 3.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Důležité: Tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
- Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu.
- Nikdy děti ve vozíku nenechávejte bez dozoru.
- Vždy když vozík odstavíte, aktivujte parkovací brzdu.
- Nikdy ve vozíku nepřevážíte více dětí či zavazadel, než je povoleno.
- Pokud překročíte limit zatížení stanovený výrobcem, dětský vozík již nebude stabilní.
- Nikdy ve vozíku nevozte děti, které mají vyšší než povolenou hmotnost.
- Uživatel tohoto vozíku si musí být vědom rizik, jež souvisejí s tím, že jsou děti při jízdě vystaveny působení povětrnostních podmínek. Při delší jízdě za teplého počasí jim, pokud nemají zajištěno vhodné větrání a dostatečný přísun tekutin, hrozí úpal a za nižších teplot zase prochlazení kvůli větru.
- Dbejte na to, aby se končetiny dítěte ani jeho oblečení, tkaničky či hračky nemohly dostat do kontaktu s pohyblivými součástmi vozíku.

- Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Při manipulaci s vozíkem dbejte na to, aby se v blízkosti jeho pohyblivých součástí nebatolily děti. Mohly by přijít k úrazu.
- Do vozíku v žádném případě nemontujte dětskou autosedačku ani jiné zádržné zařízení, jež pro použití v tomto dětském vozíku neschválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství, jež schválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd. Pokud byste na něj upevnili jakoukoli neschválenou úložnou brašnu nebo neschválený nosič, vozík by již nebyl stabilní.
- Používání doplňků, které neschválila společnost Thule Child Transport Systems Ltd., není bezpečné.
- K čištění vozíku nepoužívejte žádné čističe na bázi rozpouštědel. Používejte pouze jemné mýdlo a vodu.
- Dětský vozík nijak neupravujte.
- Nejezděte s vozíkem po schodech a na eskalátorech.
- Nikdy dětský vozík nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo plamenů.
- Při použití za kolem je na zadní část vozíku nutné viditelně umístit odrazku, jež odpovídá místním normám.
- Před jízdou s vozíkem za kolem vždy zkontrolujte, zda vozík neomezuje funkčnost brzd, nepřekáží při šlapání a neztěžuje řízení kola.
- Za tmy nikdy nevyjíždějte na kole bez vhodného osvětlení. Řiďte se místními předpisy, jež upravují osvětlení jízdních kol.



## VAROVÁNÍ

Tento produkt není vhodný k použití při jízdě na bruslích.



## VAROVÁNÍ

Pokud není namontován set Thule pro kondiční běh, tento produkt není vhodný k použití při běhu.



## VAROVÁNÍ

Nedovolte dětem, aby si s vozíkem hrály.

# 4 PRVNÍ KROKY

---

## 4.1 VYBALENÍ VOZÍKU



- A. Otevřete krabici a odstraňte svorky. (obrázek 1)
- B. Vyměňte z krabice řídítka.
- C. Položte krabici na bok na čistý, pevný povrch.
- D. Vysuňte z krabice vozík a kola.
- E. Ukliděte a zlikvidujte obalový materiál.

## 4.2 DODANÉ SOUČÁSTI

Zkontrolujte, zda jste v krabici dostali všechny tyto položky:


- podvozek CX,
- kryt 2 v 1 (na podvozku),
- řídítka,
- dvě 20" kola,
- příčnou tyč na příslušenství,
- uživatelskou příručku.

### POZNÁMKA

Vozík a všechny jeho součásti uložte na bezpečné suché místo, aby se zachovaly v optimálním stavu a byly vždy připraveny k okamžitému použití.



#### 4.3 ROZLOŽENÍ VOZÍKU

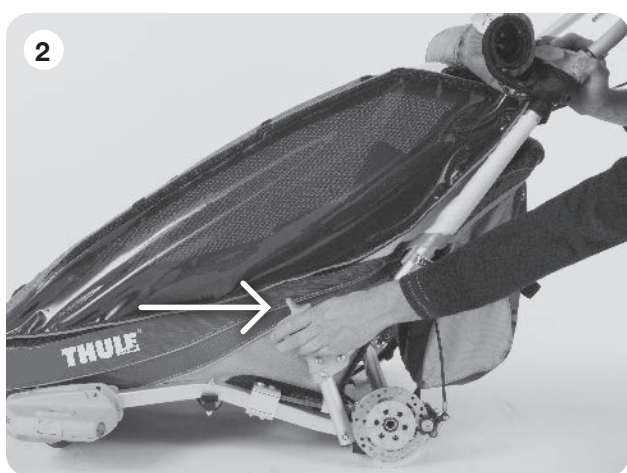

- A. Jednou rukou uchopíte horní část rámu a druhou rukou nápravu vozíku a potom horní část zvednete. (obrázek 1)
- B. Jednou rukou držte horní část rámu a druhou uchopíte držák Click n' Store™ a přitahujte k sobě, směrem dozadu, zadní část rámu, dokud se nezajistí samozamykací disk. Stejným způsobem rozložte i konstrukci na druhé straně. (obrázek 2)
- C. Zkuste silou zezadu zatlačit na zadní část rámu vlevo i vpravo, abyste měli jistotu, že rám dobře drží.




### VAROVÁNÍ

Před použitím vozíku zkontrolujte, zda jsou dobře upevněny všechny pojistky.

Dávejte pozor, aby se nezamotal brzdový kabel. Pokud by se kabel poškodil, brzdy by nemusely být spolehlivé.

#### 4.4 SLOŽENÍ VOZÍKU

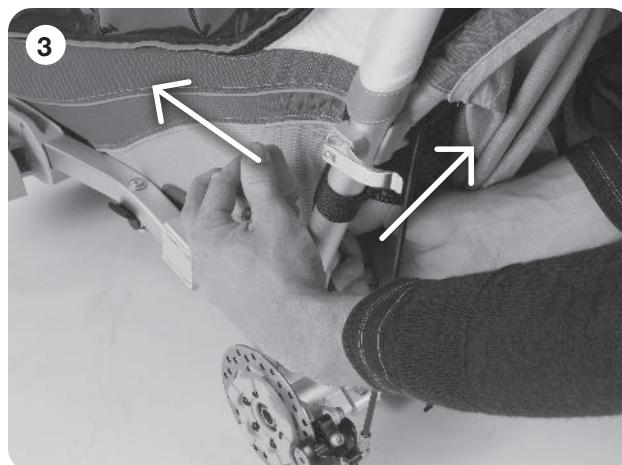


- A. Jednou rukou uvolněte samozamykací disk na jedné straně zadní části rámu vozíku. Druhou rukou zezadu zatlačte na držák Click n' Store™. Stejným způsobem složte i konstrukci na druhé straně. (obrázek 3)
- B. Jednou rukou uchopíte horní část rámu a druhou nápravu vozíku a stlačte je k sobě.



### VAROVÁNÍ

Při skládání a rozkládání tohoto dětského vozíku dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty. Aby nedošlo k nehodě, vozík vždy skládejte a rozkládejte v bezpečné vzdálenosti od dětí.

## 4.5 MONTÁŽ KOL

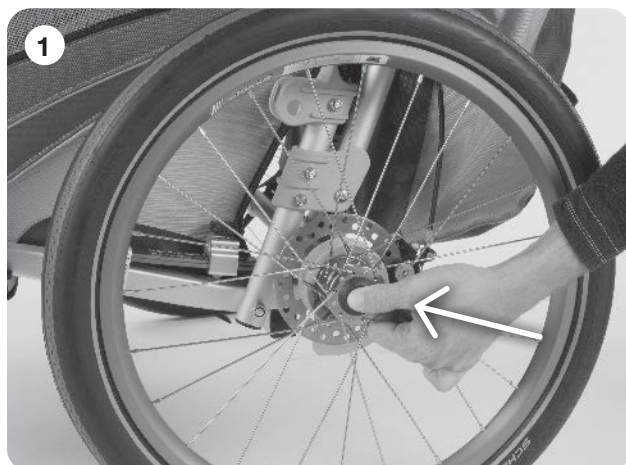

- A. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed kola. (obrázek 1)
- B. Zasuňte nápravu kola na místo.
- C. Uvolněte tlačítko k uvolnění kola.
- D. Zatlačte kolo až na doraz na místo.
- E. Zkuste kolem trhnout, abyste měli jistotu, že je k vozíku bezpečně připojeno.
- F. Stejným způsobem namontujte i druhé kolo.
- G. Změřte manometrem tlak vzduchu v obou pneumatikách. Minimální doporučený tlak je 30 psi (2,1 bar), maximální doporučený tlak pak 35 psi (2,5 bar).
- H. Je-li tlak vzduchu v některé z pneumatik příliš nízký, nahustěte dané kolo cyklistickou pumpičkou.

## 4.6 DEMONTÁŽ KOL




- A. Uvolněte parkovací brzdu.
- B. Stiskněte a podržte tlačítko k uvolnění kola uprostřed kola. (obrázek 2)
- C. Sejměte kolo z nápravy vozíku.
- D. Stejným způsobem sejměte i druhé kolo.



### VAROVÁNÍ

Před každou vyjížděkou zkontrolujte, zda kola pevně drží na nápravě.

## 4.7 MONTÁŽ ŘÍDÍTEK

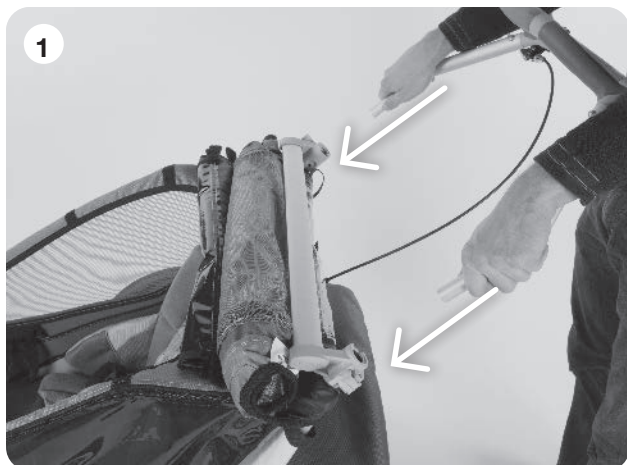

- A. Postavte se s říditky v rukou za vozík tak, aby madlo řídítek směřovalo k vám. (obrázek 1)
- B. Uvolněte rychloupínací páčky na příčné tyči na příslušenství.
- C. Uchopte do každé ruky jednu stranu řídítek, stiskněte prsty pružinové čepy na obou koncích řídítek a přidržte je. (obrázek 2)
- D. Nasuňte oba konce řídítek do otvorů v horní části rámu vozíku. Zasunout je třeba i pružinové čepy.
- E. Zasouvejte říditka do horní části rámu, dokud pružinové čepy nezapadnou na místo.
- F. Ověřte, zda jsou říditka bezpečně upevněna – zkuste jimi prudce trhnout. Neměla by se vysunout.
- G. Zajistěte rychloupínací páčky na příčné tyči na příslušenství.
- H. Budete-li chtít říditka odmontovat, nejprve uvolněte rychloupínací páčky na příčné tyči na příslušenství. Potom stiskněte oba pružinové čepy v horní části rámu a říditka vysuňte.




### VAROVÁNÍ

Před každou výjíždkou zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové čepy na říditkách dobře zajištěny.

Upevnění jakéhokoli nákladu na říditka má vliv na stabilitu dětského vozíku.

## 4.8 NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK

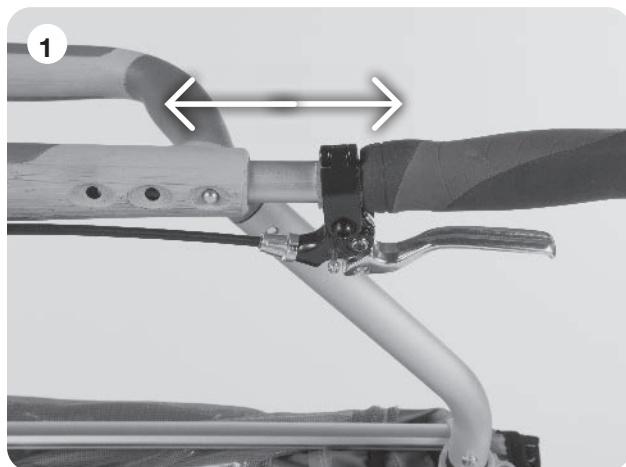

- A. Chcete-li upravit šířku řídítek, stiskněte pružinové čepy na tyčích madel, podržte je a posuňte tyč do jedné ze tří možných poloh. (obrázek 1)
- B. Zkuste za madla silou zatáhnout, abyste měli jistotu, že jsou dobře upevněna.

## 4.9 MONTÁŽ SETU THULE PRO PŘESTAVBU

- A. Vybte z následující nabídky požadovaný set Thule pro přestavbu:
  - vycházkový set Thule,
  - set Thule pro kondiční běh,
  - cyklistický set Thule,
  - set Thule pro lyžování a pěší turistiku.
- B. Namontujte vybraný set podle pokynů, které k němu byly dodány. Dodanými pokyny se řiďte i při používání setu.

# 5

## POUŽITÍ A VLASTNOSTI

### 5.1 SYSTÉM KOTOUČOVÝCH BRZD CX

#### POZNÁMKA

Seřízení brzd doporučujeme svěřit autorizovanému prodejci vozíků Chariot.



#### VAROVÁNÍ

Vždy zkontrolujte, zda jsou madlo řídítek / sestava páky k ovládní brzd dobře upevněny na řídítka.


Systém brzd v žádném případě nijak neupravujte.

Systém brzd je zakázáno montovat na jiné vozíky či používat jako náhradu stávajících systémů jiných vozíků.

Po delší době používání se nedotýkejte brzdových kotoučů. Mohou být horké.

Brzdy používejte pouze určeným způsobem. Řiďte se touto uživatelskou příručkou a uvedenými požadavky na údržbu.

- A. Součástí systému brzd jsou 3 regulační šrouby: jeden na rozdělovači kabelů (Š1) a po jednom na třmenech kotoučových brzd (Š2 a Š3). (obrázek 1)
- B. Při seřizování brzd dbejte na to, aby byly koncovky všech brzdových kabelů dobře usazeny v otvorech regulačních šroubů. (obrázek 2)
- C. Pokud klade páka k ovládní brzd příliš malý odpor, odšroubujte pojistnou matici na šroubu Š1 a upravte nastavení šroubu Š1 (povolte jej) tak, aby alespoň na jedno z kol působila mírná brzdná síla i ve chvíli, kdy není stisknuta ovládací páka.
- D. Znovu šroub Š1 upevněte – utáhněte jen o jednu celou otáčku (po směru hodinových ručiček).
- E. Našroubujte na šroub Š1 v této poloze pojistnou matici.
- F. Pokud brzdová páka nereaguje optimálně ani po úpravě nastavení šroubu Š1, upravte také nastavení šroubů Š2 a Š3.

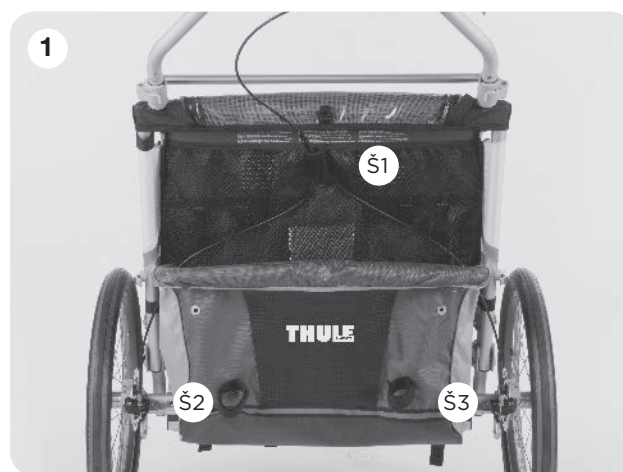


#### POZNÁMKA

Než systém brzd začnete používat v běžném provozu, vyzkoušejte si na bezpečném místě, jak reaguje.




## VAROVÁNÍ

Při povolování šroubu Š1 nesmí mezi utaženou pojistnou hlavicí a hlavou šroubu vzniknout větší mezera než 5 mm. (obrázek 3)

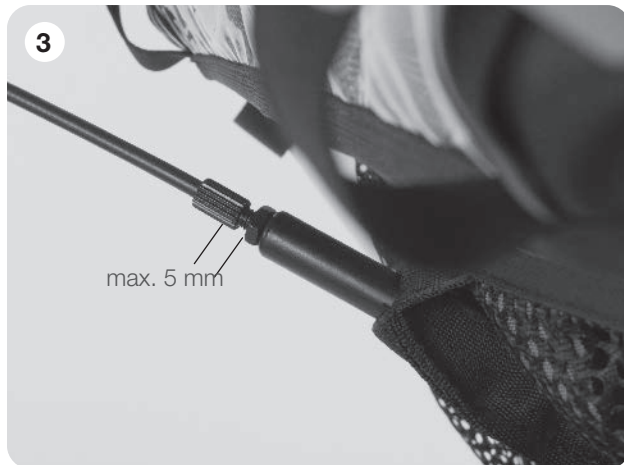

### Nerovnoměrné brzdění – základní seřízení

- G. Podepřete vozík tak, aby se kola mohla volně otáčet.
- H. Začněte jedním kolem. Uvolněte pojistnou matici na šroubu Š2 ze třmenu brzdy. (obrázek 4)
- I. Velmi pomalu roztočte kolo.
- J. Povolte šroub Š2 (proti směru hodinových ručiček) tak, aby na kolo působila mírná brzdná síla i ve chvíli, kdy není stisknuta ovládací páka.
- K. Utáhněte šroub Š2 o jednu celou otáčku (po směru hodinových ručiček).
- L. Našroubujte na šroub Š2 v této poloze pojistnou matici.
- M. Stejným způsobem upravte nastavení šroubu Š3.

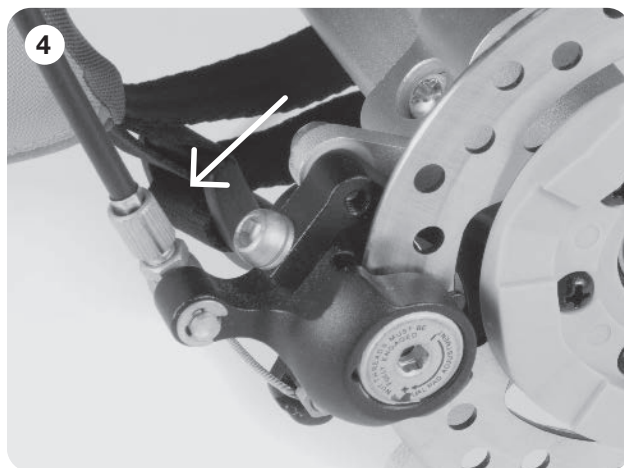

### Nerovnoměrné brzdění – jemné seřízení

- N. Pokud se vozík při brzdění stáčí k jedné straně, upravte nastavení na straně, k níž se vozík stáčí.
- O. Až dokončíte seřizování, zkontrolujte, zda správně funguje parkovací brzda – zda se vozík sám nerozjíždí a zda se v případě, že jej pustíte, okamžitě zastaví.



## VAROVÁNÍ

Regulační šrouby Š2 a Š3 se nesmí zcela vyšroubovat ze třmenu. Dbejte na to, aby ve třmenu zůstala alespoň 6mm část šroubů.

Pokud by byly šrouby vyšroubovány více, mohly by se vytrhnout, což by vedlo k náhlému selhání brzd.

## POZNÁMKA

Pokud se vám brzdy nedaří seřadit podle vašich představ, poraďte se s autorizovaným prodejcem vozíků Chariot.

## 5.2 POUŽITÍ PARKOVACÍ BRZDY



- A. Stiskněte brzdovou páku a také červené tlačítko. (obrázek 1)
- B. Držte červené tlačítko a uvolněte brzdovou páku. (obrázek 2)
- C. Po aktivaci parkovací brzdy vždy zkontrolujte, jestli brzda skutečně funguje. Vozík by se neměl rozjet dopředu ani dozadu.
- D. Až budete chtít parkovací brzdu uvolnit, krátce stiskněte brzdovou páku.



### **VAROVÁNÍ**

Nikdy děti ve vozíku nenechávejte bez dozoru.

Při nakládání a vykládání dětí je vždy zapotřebí aktivovat parkovací brzdu.



### 5.3 POUŽITÍ KRYTU 2 V 1

- A. Chcete-li zlepšit proudění vzduchu uvnitř vozíku, vyrolujte nahoru plastové okénko a zajistěte jej na místě pomocí elastických kroužků. (obrázek 1)
- B. Pokud chcete děti ve vozíku chránit před větrem či deštěm, srolujte plastové okénko dolů. Zavřít jej můžete zipy po stranách předního okénka.
- C. Chcete-li kryt otevřít, zatáhněte za poutka v jeho spodní části a uvolněte jej na přední části vozíku.
- D. Chcete-li kryt zavřít, zatáhněte za poutka v jeho spodní části a znovu jej upevněte na přední části vozíku. (obrázek 2)
- E. Jestliže chcete kryt zcela sejmout, odmontujte řídlíčka, uvolněte a odmontujte příčnou tyč na příslušenství, otevřete kryt a poté jej vytáhněte nahoru a stáhněte z horní části rámu vozíku.
- F. Chcete-li kryt nasadit zpátky na vozík, odmontujte řídlíčka, uvolněte a odmontujte příčnou tyč na příslušenství a navlékněte kryt otvory v horní části na horní část rámu.



## VAROVÁNÍ

Uživatel tohoto vozíku si musí být vědom rizik, jež souvisejí s tím, že jsou děti při jízdě vystaveny působení povětrnostních podmínek. Při delší jízdě za teplého počasí jim, pokud nemají zajištěno vhodné větrání a dostatečný přísun tekutin, hrozí úpal, za nižších teplot zase méně aktivním dětem hrozí prochlazení kvůli větru.



## VAROVÁNÍ

Při použití vozíku za kolem by měl být kryt proti povětrnostním vlivům zavřený, aby se dovnitř nemohly dostat odlétávající kamínky či větvičky.



## 5.4 USAZENÍ DÍTĚTE A POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH POPRUHŮ

- A. Aktivujte parkovací brzdu.
- B. Otevřete kryt 2 v 1.
- C. Uvolněte všechny řemínky.
- D. Stisknutím červeného tlačítka rozepněte přezku na středovém řemínku, který vede mezi nohama dítěte.
- E. Usadte do vozíku dítě/děti.
- F. Posuňte přezky pro úpravu výšky na vertikálních řemíncích v síťované části zádi vozíku do úrovně ramen dítěte/děti. (obrázek 1)
- G. Zvedněte středový řemínek, spojte dohromady obě přezky na horní části bezpečnostních popruhů a poté je společně zasuňte do přezky na řemínku, který vede mezi nohama dítěte. (obrázek 2)
- H. Upravte popruhy na ramenou tak, aby bezpečnostní popruhy dobře seděly. Přezka na středovém řemínku, který vede mezi nohama dítěte, by měla být v dolní polovině hrudi dítěte/děti. (obrázek 3)
- I. Zatáhněte směrem dolů za volné řemínky na horní části bezpečnostních popruhů a dotáhněte popruhy na ramenou. Ověřte, zda dítěti bezpečnostní popruhy správně doléhají na ramenou i v pase. Zkontrolujte také polohu polstrované části popruhů na ramenou a kolem krku dítěte.



### VAROVÁNÍ

Tato sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců. Bezpečnostní postroj je určen pro děti, které již umí sedět bez opory.

Nevkládejte do vozíku žádné vložky silnější než 10 mm.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je ve vozíku dobře upevněna sedačka.

Nedopusťte, aby děti z vozíku vypadly nebo vyklouzly a zranily se. Vždy používejte bezpečnostní postroj.

### POZNÁMKA

Chcete-li ve vozíku Cougar 2 vézt jenom jedno dítě, posadte jej na pravou stranu.



## 5.5 POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO POUTKA NA ZÁPĚSTÍ




- A. Obtočte si volný konec bezpečnostního poutka na zápěstí kolem ruky, aby vám dětský vozík nemohl ujet. (obrázek 1)
- B. Pokud bezpečnostní poutko na zápěstí nepoužíváte, provlékněte jej do velké síťované kapsy.



### VAROVÁNÍ

Pokud bezpečnostní poutko na zápěstí nepoužijete, vozík vám může ujet a může dojít k nehodě, při níž mohou děti uvnitř utrpět vážné nebo dokonce smrtelné zranění.

## 5.6 NASTAVENÍ ODPRUŽENÍ

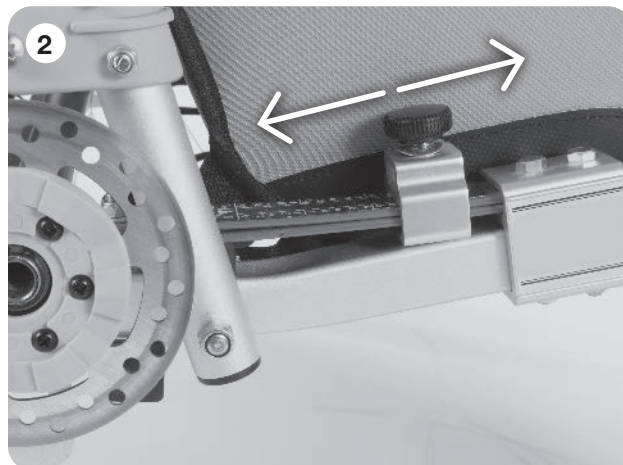

- A. Úpravu provádějte, když je vozík prázdný. Nejprve uvolněte regulační šroub (otáčejte jím proti směru hodinových ručiček). (obrázek 2)
- B. Přesuňte regulační posuvník po listových pružinách na vyznačenou rysku, která odpovídá celkové hmotnosti nákladu převáženého ve vozíku (tzn. součtu hmotnosti dítěte/děti a zavazadel).
- C. Utáhněte regulační šroub (otáčejte jím po směru hodinových ručiček).

### POZNÁMKA

U vozíku Chariot CX 2 můžete regulační posuvník na straně, kde sedí lehčí dítě, nastavit o něco více dopředu a na straně, kde sedí těžší dítě, o něco více dozadu. Jízda tak bude hladší a příjemnější.

## 5.7 POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY



- A. Chcete-li děti ve vozíku chránit před přímým sluncem, stáhněte sluneční clonu dolů a upevněte ji suchým zipem. (obrázek 1)
- B. Chcete-li do vozíku pustit více světla, vyrolujte sluneční clonu nahoru a zajistěte ji na místě pomocí elastických kroužků.

## 5.8 POUŽITÍ POSTRANNÍCH OKÉNEK



- A. Chcete-li ještě zlepšit proudění vzduchu uvnitř vozíku, sejměte jedno nebo obě postranní okénka. Odepněte je zipy na horní a spodní straně okénka. (obrázek 2)
- B. Chcete-li děti ochránit před nepřízní počasí, okénka znovu upevněte. Nejprve zapněte horní zip – spodní zip pak půjde zapnout snáze.

### POZNÁMKA

Postranní okénka můžete také pootevřit. Rozepněte část zipů, zahněte volnou přední část okénka a schovejte ji pod zadní, připnutou část.



## 5.9 ÚLOŽNÁ BRAŠNA A DALŠÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY

Vozík nabízí tyto úložné možnosti:

- Jedna úložná brašna umístěná dole v zadní části vozíku (obrázek 1)
- Jedna velká síťovaná kapsa umístěná nahoře v zadní části vozíku (obrázek 2)
- Jedna malá kapsa uvnitř velké síťované kapsy
- Dvě malé vnitřní síťované kapsy v přední části vozíku (obrázek 3)

- A. Chcete-li úložnou brašnu rozložit, uvolněte pojistky po obou stranách zadní části rámu a sklopte brašnu dolů. Pojistky znovu upevněte, aby brašna zůstala ve správné poloze. (obrázek 4)
- B. Chcete-li úložnou brašnu složit, uvolněte pojistky po stranách zadní části rámu vozíku a zvedněte rám brašny nahoru. Potom zajistěte pojistky, aby brašna bezpečně držela na místě.

### POZNÁMKA

Maximální nosnost úložné brašny je 4 kg.

Při použití doplňkového nosiče Cargo Rack, který se montuje nad prostor pro dítě, vozík uveze ještě o 2,3 kg více.

Při použití doplňkové konzoly, která se upevňuje na řídítka, vozík uveze ještě o 2,3 kg více.



### VAROVÁNÍ

Nikdy ve vozíku nepřevázejte více dětí či zavazadel, než je povoleno. Pokud překročíte limit zatížení stanovený výrobcem, dětský vozík již nebude stabilní.

# 6

## DALŠÍ INFORMACE

### 6.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento vozík Chariot je k dispozici celá řada doplňků:

- držák láhve,
- držák na kelímek,
- závěs ezHitch k montáži na druhé kolo,
- adaptér pro montáž na náboj kola s vnitřním řazením ve verzi Shimano,
- adaptér pro montáž na náboj kola s vnitřním řazením ve verzi SRAM,
- nosič Cargo Rack,
- závěsné lůžko Infant Sling,
- celoroční fusak Bunting Bag,
- opora hlavy a trupu Baby Supporter,
- kryt pro uskladnění vozíku,
- pláštěnka,
- konzola.

Máte-li zájem o bližší informace, navštivte místního prodejce nebo naši webovou stránku:  
[www.thule.com](http://www.thule.com).

### 6.2 SERVIS A ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda vozík, sety pro přestavbu Thule a příslušenství nejeví známky poškození nebo opotřebení.

#### Kovové součásti

Všimněte si, zda nejsou promáčknuté nebo prasklé. Je-li kterákoli z kovových součástí prasklá nebo jinak poškozená, vozík nepoužívejte.

#### Upevňovací prvky

Pravidelně kontrolujte, jestli některé z upevňovacích prvků nejsou ohnuté, prasklé či uvolněné a zda jsou všechny na svém místě. Uvolněné upevňovací prvky utáhněte a poškozené či chybějící upevňovací prvky nahradte novými.

#### Odpružení

Čas od času zkontrolujte, jestli nejsou pružiny odpružení prasklé nebo nadměrně opotřebené. Postupně posunujte regulační posuvník a proveďte stav všech pružin po celé jejich délce. Pokud je některá z pružin prasklá nebo zlomená, vozík nepoužívejte.

#### Textilní části

Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou natržené, ošoupané nebo jinak poškozené. Pokud by byl textilní plášť děravý, dítě by jím mohlo prostrčit ruku a poranit se o kolo nebo o vozovku.

#### Kola

Čistěte nápravy kol a pravidelně mažte či olejujte všechny vnější pohyblivé součásti. Nejméně jednou za rok nechte kola odborně prohlédnout a provést potřebný servis.

Chcete-li, aby váš dětský vozík zůstal v co nejlepším stavu, doporučujeme jej jednou ročně zavést do autorizovaného servisu.

Pravidelně vozík čistěte teplou vodou a slabým mýdlovým roztokem. Nikdy k čištění nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.



## VAROVÁNÍ

Správná údržba dětského vozíku a péče o něj má značný vliv na jeho funkčnost a spolehlivost.

## Brzdy

Brzdové destičky použité v brzdách vozíku Chariot CX mají dlouhou životnost, ale po určité době se přesto opotřebí. Při častém brzdění dříve nebo později dosáhnete limitu opotřebení. Poté je brzdové destičky nutné vyměnit. Servis brzd svěřte autorizovanému prodejci vozíků Chariot.

- Dosažení limitu opotřebení poznáte tak, že již brzdy nelze seřadit, protože regulační šrouby jsou vyšroubovány na povolené maximum.
- Brzdová páka se po uvolnění neposune do základní polohy.
- Kola se po uvolnění brzdové páky navzdory správnému základnímu nastavení brzd volně nepohybují.

## 6.3 USKLADNĚNÍ

Dětský vozík, sety pro přestavbu Thule i příslušenství skladujte na suchém místě chráněném před přímým sluncem. Je-li to možné, nenechávejte vozík stát na kolech, ale zavěste jej. Před uložením by vozík měl být úplně suchý, aby nezačal plesnivět a aby se v něm nemnožily bakterie. Kola uložte tak, aby se nedotýkala okének. Chcete-li vozík uložit na delší dobu, nenechávejte jej připojený za kolo.

## 6.4 PŘIROZENÉ OPOTŘEBENÍ

Tento dětský vozík je velmi odolný. Své děti v něm budete moci vozit řadu sezón. Působí na něj ovšem řada faktorů, kvůli nimž se dříve nebo později opotřebuje.

### Četnost použití a počet najetých kilometrů

Čím častěji dětský vozík používáte a čím větší vzdálenost s ním ujedete, tím více se opotřebí.

### Servis a údržba

Aby vám dětský vozík vydržel co nejdéle v dobrém stavu, je nutné jej pravidelně čistit a správně o něj pečovat.

### Způsob uskladnění

Správné uskladnění dětského vozíku pomůže zpomalit opotřebení některých součástí, zejména těch textilních.

### Způsob použití

Prudké zatáčení, rychlá akcelerace a rázné brzdění vedou k rychlejšímu opotřebení různých součástí, zejména brzd a pneumatik.

### Počasí

Některé součásti mohou trpět vlivem konkrétních povětrnostních podmínek. Přímé sluneční světlo zrychluje opotřebení textilních dílů, okének a gumových kol. Sůl ze vzduchu působí na ráfky kol a textilní podlážku. K opotřebení vozíku mohou přispět i nečistoty a bahno, které proniknou do pohyblivých součástí.

Rychlé opotřebení nemusí být signálem toho, že je vozík nějakým způsobem vadný. Funkčnost vozíku do značné míry závisí na tom, jak je vozík používán a jak dobře o něj jeho majitel pečuje.



Thule Child Transport Systems Ltd.  
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada



info@thule.com



www.thule.com