


# SIGMA SPORT BC 1200


Printed in Germany

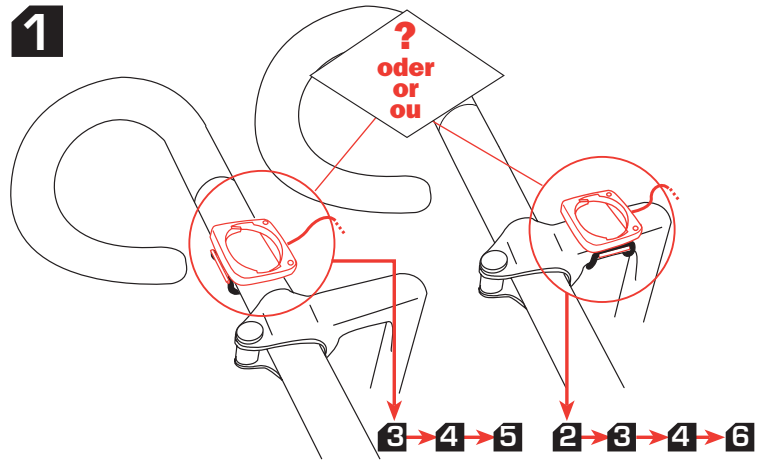


1




2

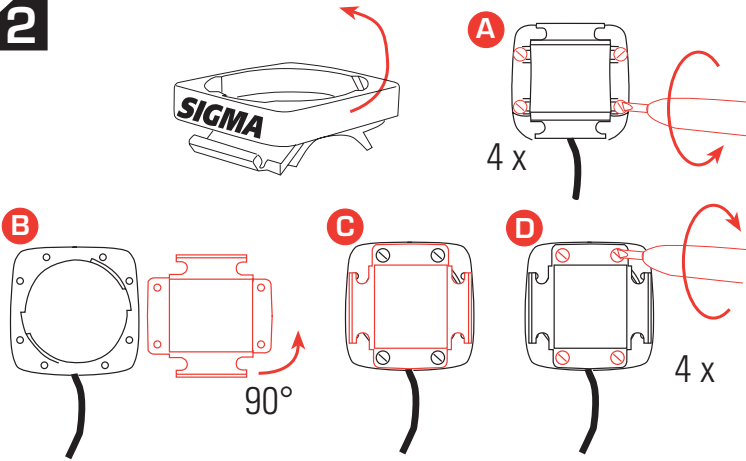


3

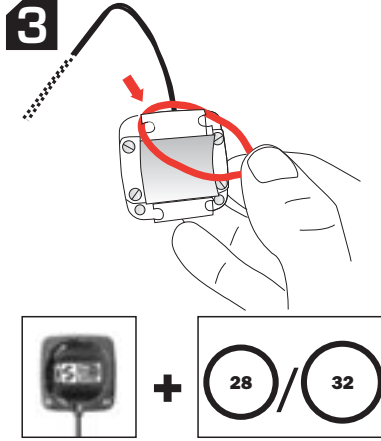


4

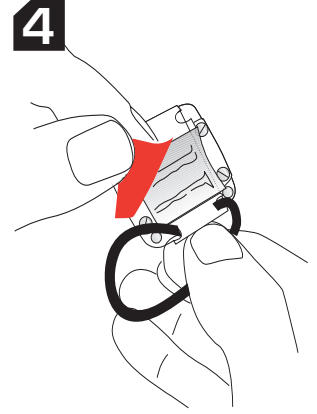


5

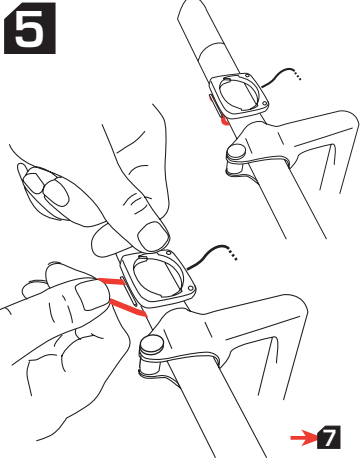


6

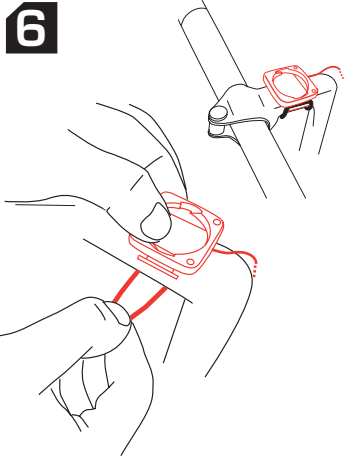


7

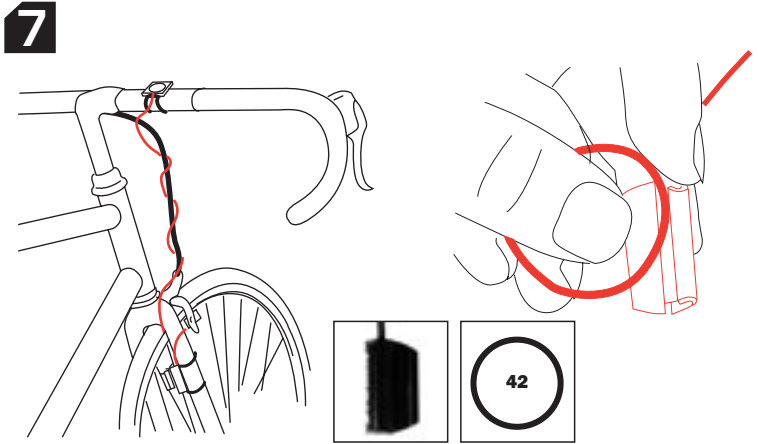


8

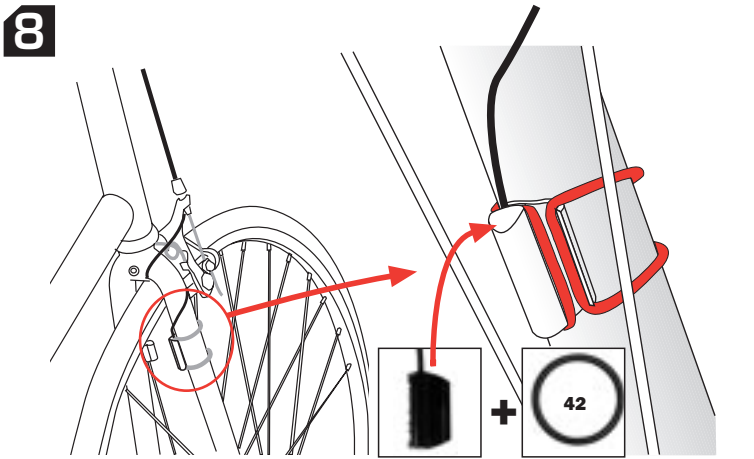


9

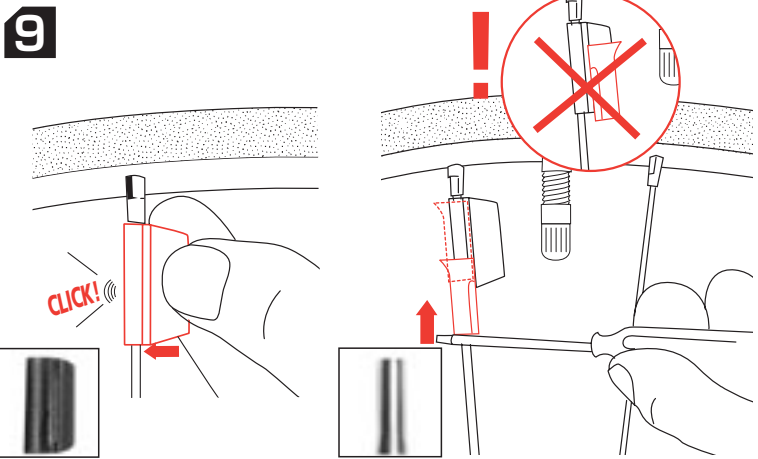

10

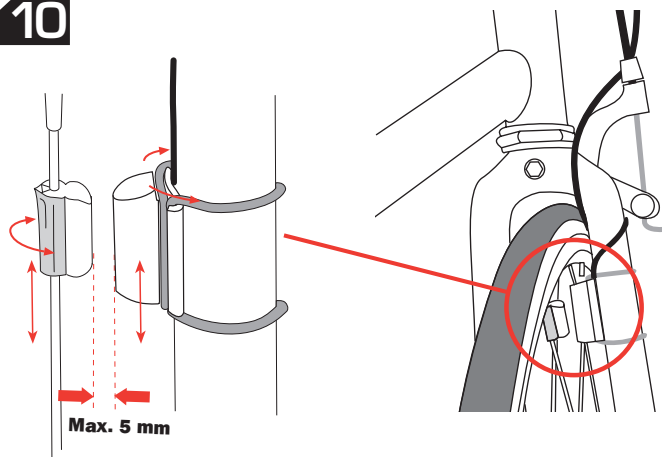


11

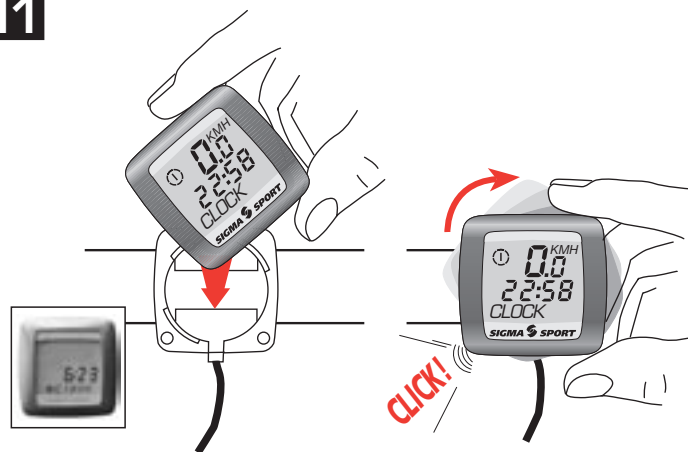

DIST/DAY  
RIDETIME  
AVGSPEED  
MAXSPEED  
STPWATCH  
TRIP UP/DOWN

## RESET

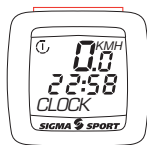

## MODE

DIST/DAY  
RIDETIME  
AVGSPEED  
MAXSPEED  
STPWATCH  
TRIP UP/DOWN  
TOTALODO  
CLOCK

## MODE

- K odvolání funkce
- Při programování pro potvrzení

## RESET

- Návrat funkcí na nulu
- Změna hodnot u programování

D

DEUTSCH Funkce


TAGES-KM Denní počet km  
FAHRZEIT Denní doba jízdy  
DURCHKM Průměrná rychlost  
MAX-KMH Maximální rychlost  
STOPPUHR Stopy  
NAVI VOR/RÜCK Čítač km (Moser Guide)  
GESAMTKM Celkový počet km  
UHRZEIT Přesný čas  
⌚ Velikost kol \_  
LANGUAGE Nastavení jazyka  
km/h, mph Rychlost  
⚡ Srovnání rychlosti

GB USA

ENGLISH

DIST/DAY  
RIDETIME  
AVGSPEED  
MAXSPEED  
STPWATCH  
TRIP UP/DOWN  
TOTALODO  
CLOCK  
⌚ LANGUAGE  
km/h, mph


## Jazyk

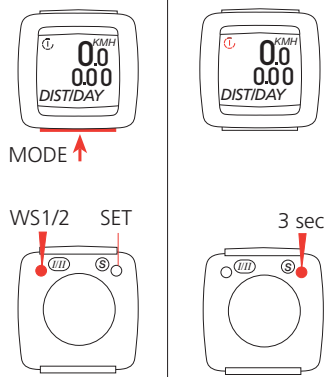

## Jazyk

- Nastavit jazyk a velikost kol ⌚ (WS1)
- Potvrdit tlačítkem MODE, dokud se neobjeví na displeji TAGES-KM.
- Stlačit na zadní straně @ (WS1/2), až se objeví WS1, potom SET stisknout špičatým předmětem po dobu 3 sekund.


## Jazyk

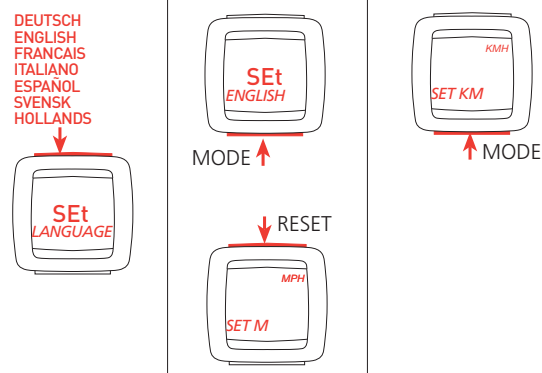

## Jazyk

- Na displeji se objeví „SET LANGUAGE (zadej jazyk)“. Přes RESET zadejte jazyk. (Standardní nastavení je DEUTSCH (němčina).
- Přes MODE potvrďte požadovaný jazyk.
- Stiskněte RESET k nastavení KMH nebo MPH (hodiny u KMH 24h-displej, u MPH 12h-displej!). Přes MODE potvrďte.

## Velikost kol

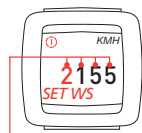


Wheel Size Chart

## Velikost kol


- Zobrazí se standardní údaje pro nastavení velikosti kol (RADGRÖSSE=velikost kol).
- Z tabulky C „Wheel Size Chart“ (viz další strana) zjistíte odpovídající velikost kol. Tuto hodnotu zadejte.

## A Wheel Size Chart (Radgröße)

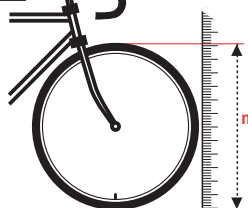

mm x 3,14

km/h:  
WS = mm x 3,14  
mph:  
WS = (mm x 3.14) : 1.61

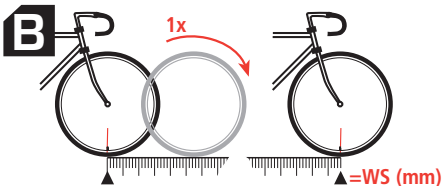



km/h:  
WS = mm  
mph:  
WS = mm : 1.61

## C

### ETRTO

12 1/2 x 1.75		WS mph	WS km/h	12 1/2 x 1.75		WS mph	WS km/h
47-305	16x1.75x2	0790	1272	32-630	27x1 1/4	1366	2199
47-406	20x1.75x2	0988	1590	28-630	27x1 1/4 Fifty	1350	2174
37-540	24x1 3/8 A	1210	1948	40-622	28x1.5	1381	2224
47-507	24x1.75x2	1184	1907	47-622	28x1.75	1409	2268
23-571	26x1	1225	1973	40-635	28x1 1/2	1407	2265
40-559	26x1.5	1258	2026	37-622	28x1 3/8x1 5/8	1370	2205
44-559	26x1.6	1274	2051	18-622	700x18C	1306	2102
47-559	26x1.75x2	1286	2070	20-622	700x20C	1313	2114
50-559	26x1.9	1298	2089	23-622	700x23C	1325	2133
54-559	26x2.00	1313	2114	25-622	700x25C	1333	2146
57-559	26x2.125	1325	2133	28-622	700x28C	1335	2149
37-590	26x1 3/8	1307	2105	32-622	700x32C	1350	2174
37-584	26x1 3/8x1 1/2	1296	2086	37-622	700x35C	1370	2205
20-571	26x3/4	1214	1954	40-622	700x40C	1381	2224

## Velikost kol

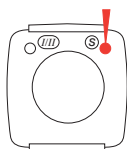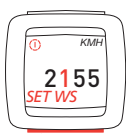

2>1>5>5 set language

1>2>3>4 ... 0



## Velikost kol

- Alternativně: WS vypočítat / zjistit (tab. A nebo tab. B).
- Přes RESET změňte hodnotu (po 9 následuje 0).
- Přes MODE přejděte k další pozici.
- Potvrdit přes SET. Vrátit se zpět do výchozího modu.

## Velikost kol


WS1/2



## Velikost kol

- Stisknout na zadní straně (WS1/2) špičatým předmětem, na displeji se zobrazí (WS2).
- Další postup jako u nastavení velikosti kol (WS1).


### Přesný čas

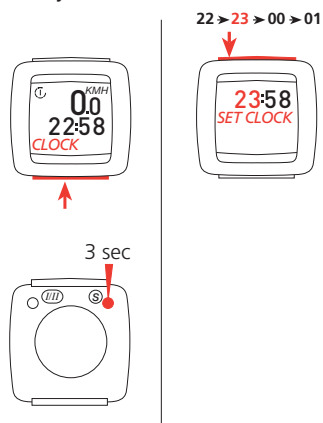

### Přesný čas

- CZ** Nastavit přesný čas
- MODE stisknout, až se objeví UHR (přesný čas).
- Držet stisknuté na zadní straně SET špičatým předmětem po dobu 3 sekund.
- Hodiny nastavit přes RESET.


### Přesný čas

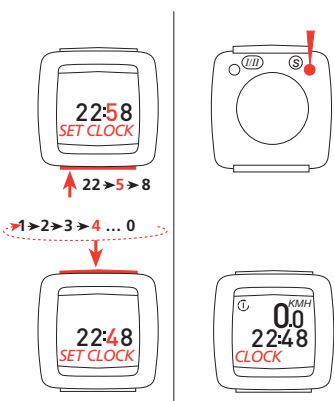

### Přesný čas

- CZ** • Přes MODE přejít od hodin k minutám.
- Přes RESET nastavit minuty. Potvrdit přes SET a opustit nastavovací modus.


### Celkový počet km

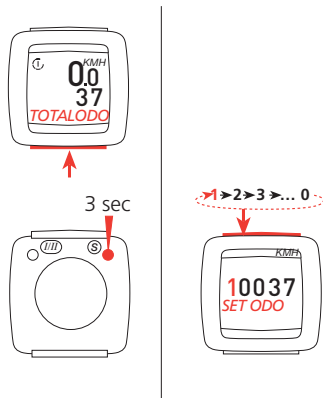

### Celkový počet km

- CZ** • MODE stlačit, dokud se neobjeví GES-KM (celkový počet km).
- Na zadní straně SET držet stlačené špičatým předmětem po dobu 3 sekund.
- Přes RESET nastavit hodnotu.


### Celkový počet km

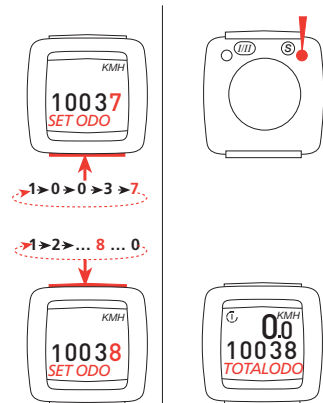

### Celkový počet km

- CZ** • Přes MODE změnit pozici.
- Přes SET potvrdit a opustit nastavovací modus.


### Čítač km

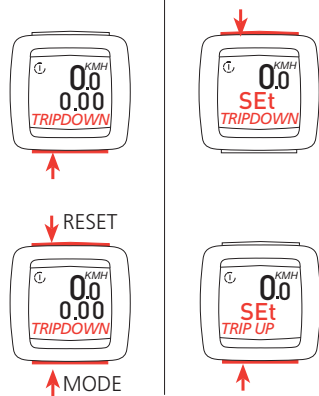

### Čítač km

- ČZ Čítač km (Moser Guide)
  - MODE stisknout, dokud se neobjeví NAVI VOR, -RÜCK
  - RESET a MODE stisknout současně.
  - V SET-Modu přes RESET změnit na NAVI VOR nebo NAVI RÜCK.


### Čítač km

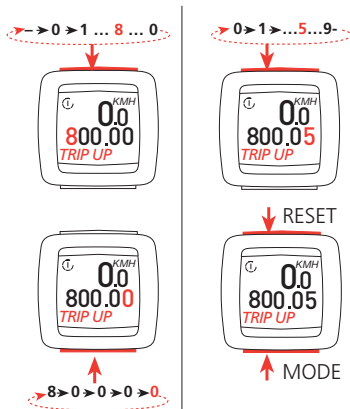

### Čítač km

- ČZ
  - Přes MODE potvrdit a změnit k zadání.
  - Přes RESET nastavit hodnotu, přes MODE změnit pozici.
  - Pro ukončení MODE a RESET stisknout současně.


### Stopky

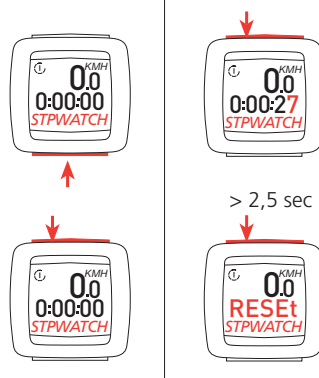

### Stopky

- ČZ Použití stopek
  - MODE stisknout, dokud se neobjeví STOPPUHR (stopky).
  - Přes RESET nastartovat stopky, stisknout RESET znovu a hodinky se zastaví, přes další RESET se znovu nastartují.
  - Stisknutí RESET déle než 2,5 sekundy navrátí hodiny zpět na nulu.

### Vynulování (reset)

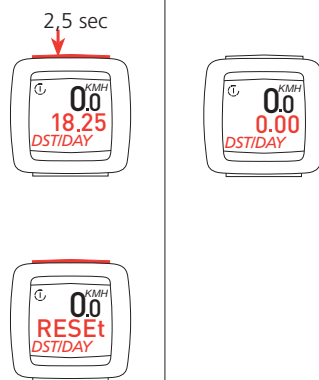

### Vynulování (reset)

- ČZ Vynulování displeje
  - MODE stisknout, až se objeví požadovaná hodnota.
  - RESET držet stisknutý, displej bliká, po 2,5 sekundách se zobrazená funkce vrací na 0.

## Vynulování (reset)







> 2.5 sec



## Vynulování (reset)

- CZ** • Držíme-li RESEt více než 4 sekundy, vracejí se údaje TAGES-KM (denní počet km), FAHRZEIT (doba jízdy), DURCHKMH (průměrný počet km) a MAX-KMH (max. počet km) zpět na 0.
- Nastavení NAVI VOR/RÜCK: přes stlačení RESEt.

## Průměrná rychlost

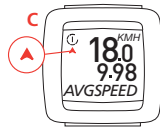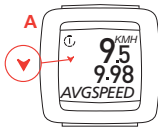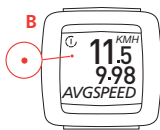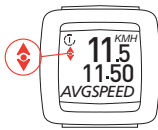

## Průměrná rychlost

- CZ** Srovnání: Průměrná rychlost a okamžitá rychlost (DURCHKMH):
- A** - okamžitá rychlost je nižší,
- B** - okamžitá rychlost je stejná,
- C** - okamžitá rychlost je vyšší.